



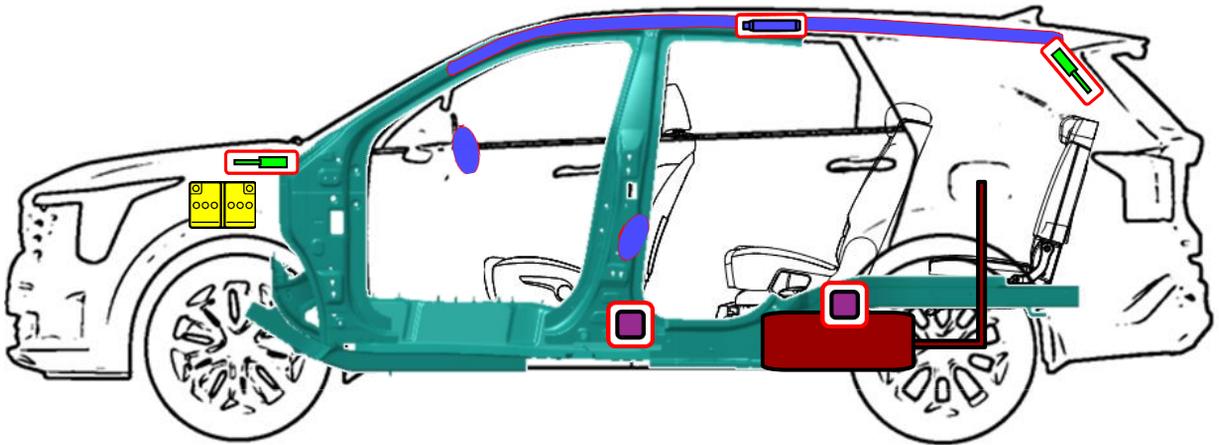

# KIA SORENTO

SUV, 5-Türer  
Ab 2024

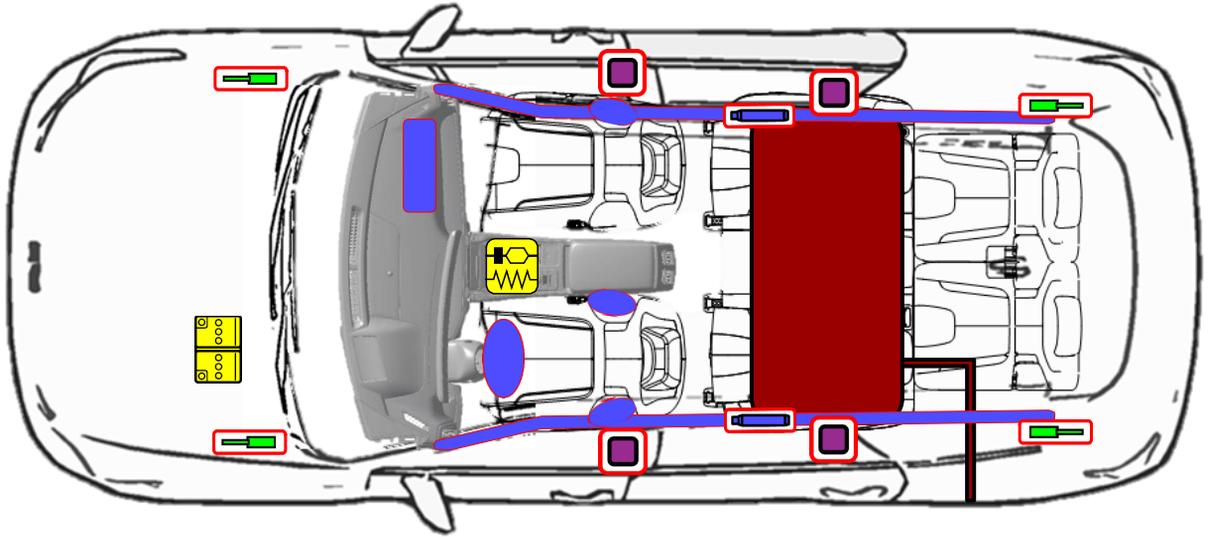


	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		
	Niedervolt-Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich bedarf besonderer Aufmerksamkeit		Treibstofftank

# 1. Identifizierung / Erkennung




# 2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

Immobilisieren:

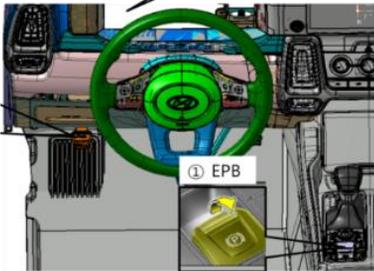

1. Räder verkeilen und Taste betätigen, um die Parkbremse (① EPB) einzulegen.

Hebepunkte:

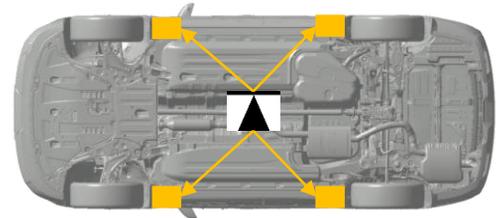

# 3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

12-Volt-Batterie:




Zugang:



1. Entriegelungshebel betätigen, um die Motorhaube zu entriegeln. Die Motorhaube sollte sich etwas öffnen.




2. Motorhaube leicht anheben, Hebel in der Mitte der Motorhaube aus der halb eingerasteten Stellung hochdrücken (①) und Motorhaube anheben (②).

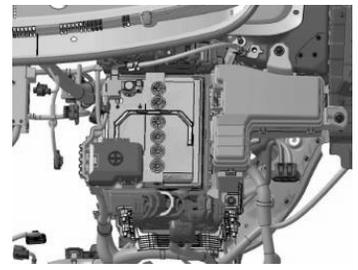

3. Die Batterie befindet sich im Motorraum.

Deaktivieren:




## 4. Zugang zu den Insassen

### Lenksäuleneinstellung:




### Sitzpositionseinstellung:


#### MANUELL

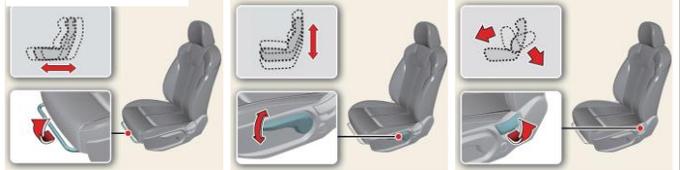

#### ELEKTRISCH

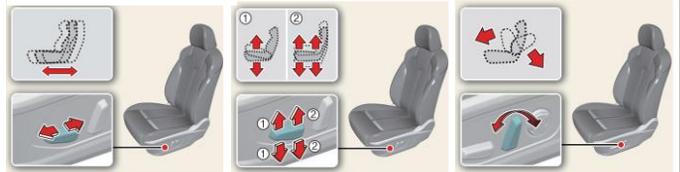


### Glas:

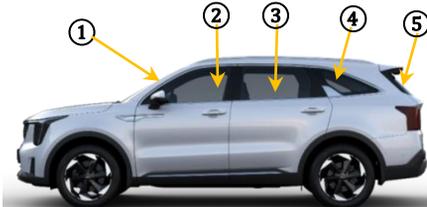

- 1. Verbund-SG
- 2. Verbund-SG
- 3. Verbund-SG
- 4. Verbund-SG
- 5. Einscheiben-SG

### Zugang zur 3. Reihe

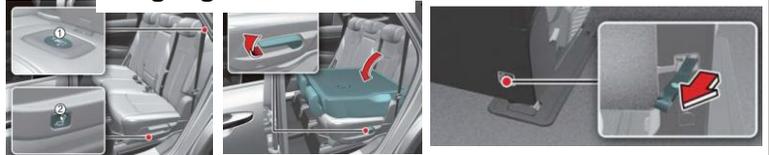


### Heckklappe:

1. Einen langen, flachen Gegenstand (z. B. einen Schlüssel) in die Öffnung an der Unterseite der Heckklappe einführen.



2. Den Riegel in Pfeilrichtung ① schieben, um die Heckklappe zu entriegeln.

### Karosserie:

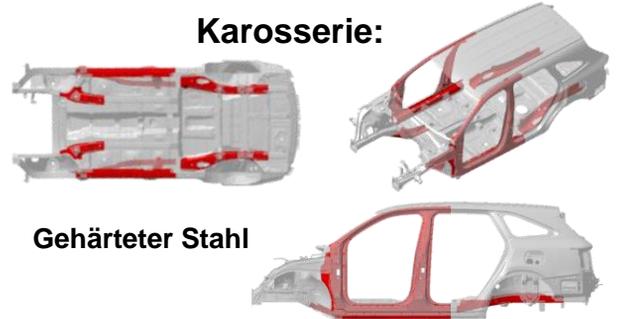

#### Gehärteter Stahl

## 5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		67 l	
		12 V	R-134a 850 ± 25 g
			R-1234yf 800 ± 25 g


WENN KÜHLMITTEL AUS DER BATTERIE AUSTRITT, KANN DIESES INSTABIL WERDEN UND ES BESTEHT DAS RISIKO EINER THERMISCHEN DURCHGEHREAKTION. TEMPERATUR DER BATTERIE MIT WÄRMEBILDKAMERA ÜBERPRÜFEN

## 6. Im Brandfall

Viel Wasser zum Löschen verwenden

RÜCKZÜNDUNGSGEFAHR DURCH BATTERIE!

Gasdruckdämpfer! Risiko, dass Motorhaube und Heckklappe plötzlich nach oben schnellen

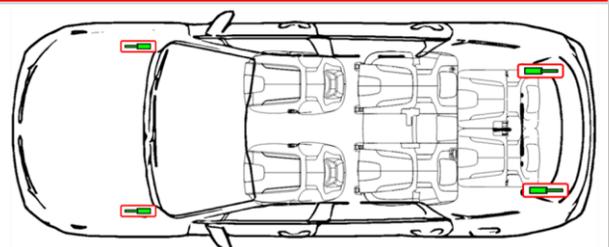

## 7. Im Wasser




Hochspannungskomponenten oder Kabel, einschließlich Hochspannungsabschaltung, nicht berühren – Stromschlaggefahr. Arbeiten am Fahrzeug erst beginnen, nachdem das Fahrzeug aus dem Wasser gezogen wurde.



## 8. Abschleppen / Transport / Lagerung

OK

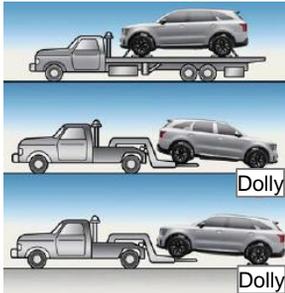

Hinweis: Die Nutzung von Radhebern oder eines Tieflader-Abschleppfahrzeugs wird empfohlen. Zum Abschleppen müssen Radheber oder ein Tieflader-Abschleppfahrzeug verwendet werden.

Nicht OK




Hinweis: Nicht mit Abschleppschlingen abschleppen (1). Das Fahrzeug darf nicht abgeschleppt werden, während die Vorderräder den Boden berühren. Hierbei kann es zu Schäden am Fahrzeug kommen (2).

Vorne:



Hinten:

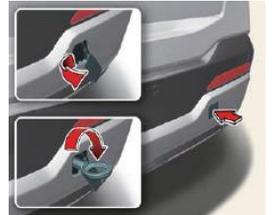

Der Abschlepphaken befindet sich in der Werkzeugbox in der Heckklappe.

## 9. Wichtige zusätzliche Informationen

Den SORENTO gibt es als 5- und 6-Sitzer-Variante:  
5-Sitzer ohne 3. Reihe  
6-Sitzer ohne Mittelsitz in der 2. Reihe

## 10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 1		Dieselmotorkraftstofftank		Motorhaube
	Gefahr		Klimaanlage		Kofferraum
	Korrosiv		Gesundheitsschädlich		Entzündbar
	Explosiv		Akute Toxizität		Umweltgefährlich
	IR-Wärmebildkamera benutzen		Mit Wasser löschen		Spannungsgefahr