




>> INSTRUKTIONSBOK
SNABBREFERENSGUIDE



The Power to Surprise

Interiöröversikt

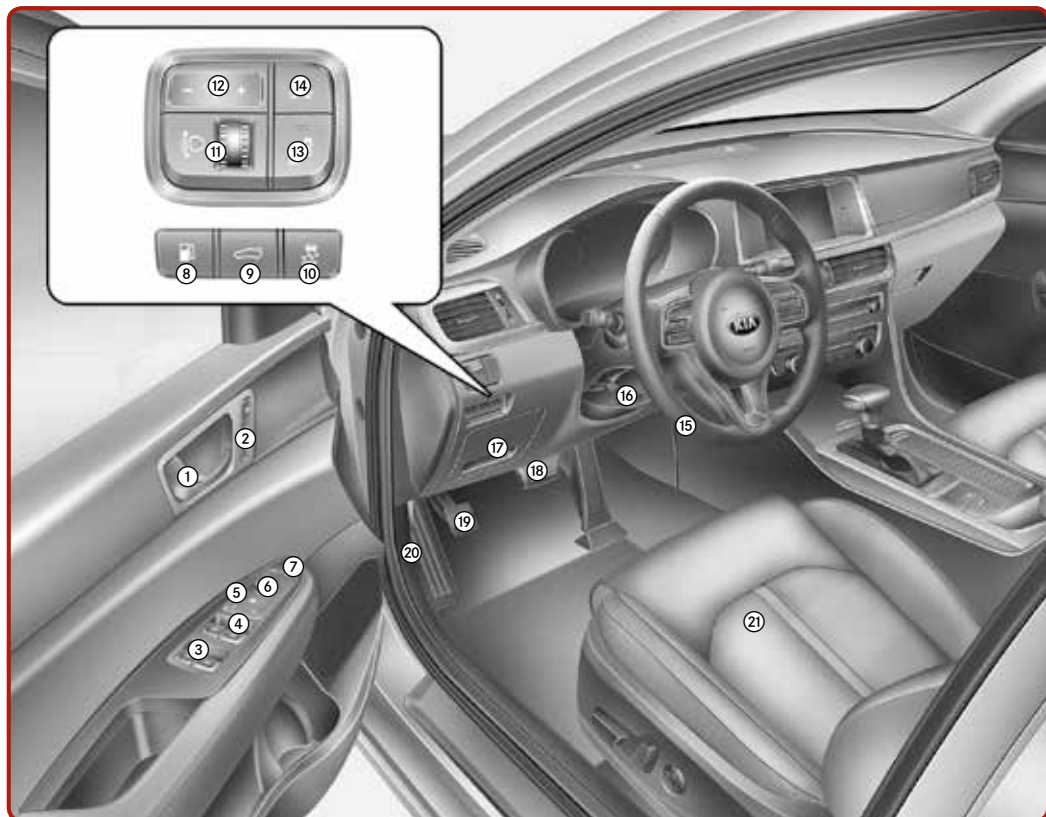

- ① Inre dörrhandtag [4]
- ② Minne för förarposition* [3]
- ③ Knappar för elektriska fönsterhissar, öppna/stäng [4]
- ④ Knapp för centrallåset, lås/lås upp [4]
- ⑤ Låsknapp för elfönsterhiss [4]
- ⑥ Reglage för inställning av yttre backspeglar [4]
- ⑦ Reglage för fällning av yttre backspeglar [4]


- ⑧ Knapp för tanklocksöppning [4]
- ⑨ Knapp för öppning av bagagelucka [4]
- ⑩ Avstängningsknapp för ESC [6]
- ⑪ Höjdjustering av strålkastare* [4]
- ⑫ Instrumentpanelbelysning [4]
- ⑬ PÅ/AV-knapp för BSD* [6]
- ⑭ PÅ/AV-knapp för LDWS/LKAS* [6]

- ⑮ Ratt [4]
- ⑯ Spak för höjd-/längdjusterbar ratt [4]
- ⑰ Säkringshållare [8]
- ⑱ Bromspedal [6]
- ⑲ Parkeringsbromspedal* [6]
- ⑳ Reglage för huvöppning [4]
- ㉑ Säte [3]

* i förekommande fall

[#] Numret inom hakparenteser anger kapitel i instruktionsboken.


Illustrationerna i den här användarhandboken kan variera beroende på den faktiska bilen.

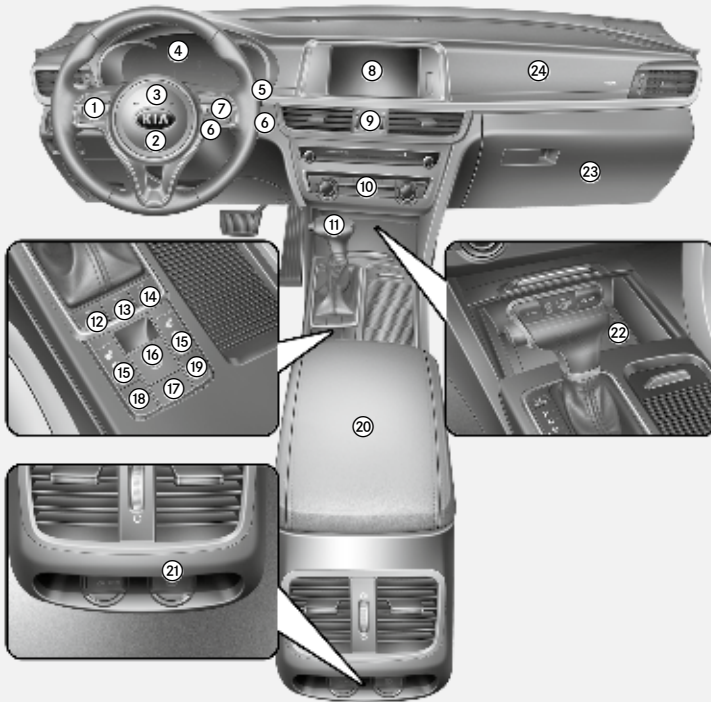

- | | | |
|--|--|--|
| ① Rattfjärrkontroll för ljud* [5] | ⑧ Ljud/navigeringssystem [5] | ⑯ EPB-knapp (elektronisk parkeringsbroms)* [6] |
| ② Förarens frontkrockkudde [3] | ⑨ Varningsblinkers [7] | ⑰ Auto Hold PÅ/AV-knapp* [6] |
| ③ Signalhorn [4] | ⑩ Värme- och ventilationssystem [4] | ⑱ PÅ/AV-knapp för smart parkeringsassistans* [4] |
| ④ Mätare, varnings- och kontrollampor [4] | ⑪ Växelspak [6] | ⑲ PÅ/AV-knapp för parkeringsassistans [4] |
| ⑤ Torkar- och spolningsspak [4] | ⑫ Knapp för eluppvärmd ratt* [4] | ⑳ Förvaringsfack i mittkonsol [4] |
| ⑥ Tändningslås [6]
ENGINE START/STOP (motorns start/stop)-knapp [6] | ⑬ Knapp för avstängning av start/stoppssystemet (ISG)* [4] | ㉑ USB-laddare [4] |
| ⑦ Farthållaromkopplare/hastighetsbegränsaromkopplare* [6] | ⑭ PÅ/AV-knapp för övervakning av omgivningen AVM* [4] | ㉒ Trådlös laddare för mobiltelefon* [4] |
| | ⑮ Knapp för sätesvärmare/Luftventilerat säte* [4] | ㉓ Handskfack [4] |
| | | ㉔ Passagerarens frontkrockkudde [4] |

Mätare, varnings- och kontrollampor

Instrumentpanel - KIA Optima Plug-In Hybrid [4]

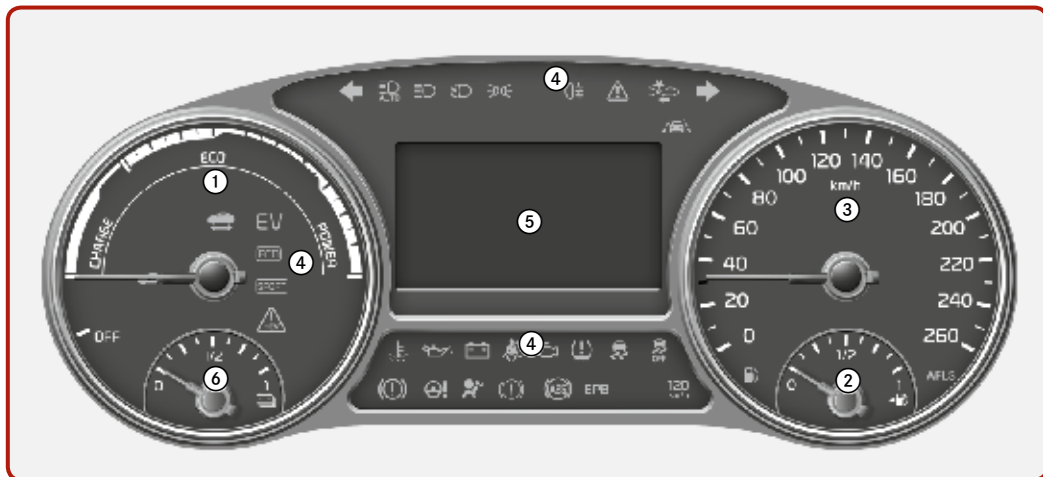


- ① Hybridsystemmätare
- ② Bränslemätare
- ③ Hastighetsmätare
- ④ Varnings- och indikatorlampor
- ⑤ LCD-skärm
- ⑥ Batteriets SOC-mätare (State of Charge) för mätning av laddningsstatus

Instrumentpanel KIA Optima (konventionell bränslemotor) [4]




- ① Varvräknare
- ② Hastighetsmätare
- ③ Temperaturmätare för kylarvätska
- ④ Bränslemätare
- ⑤ Varnings- och indikatorlampor
- ⑥ LCD-skärm

Manuell klimatanläggning* [4]

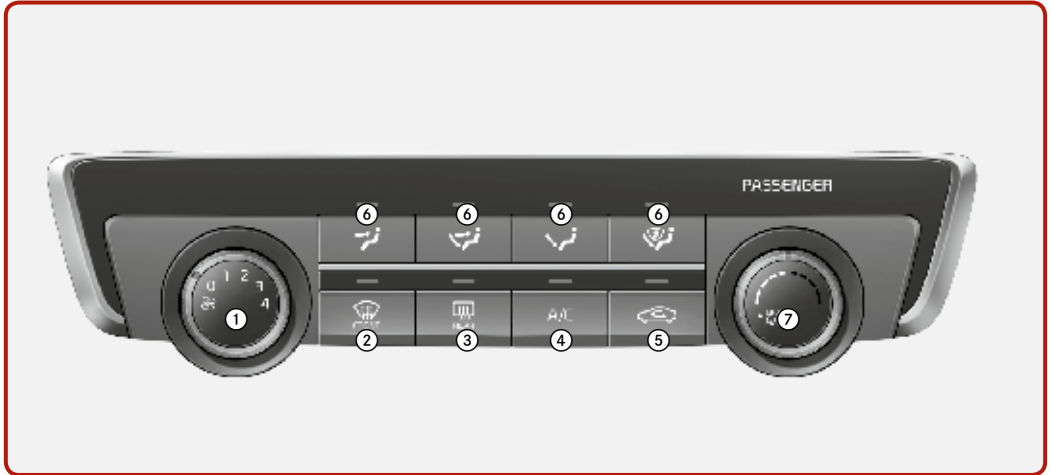

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ① Fläkthastighetsreglage | ⑤ Friskluft/återcirkulation |
| ② Vindrutedefroster | ⑥ Val av luftriktning |
| ③ Bakrutedefroster | ⑦ Temperaturreglage |
| ④ Luftkonditionering | |

Automatisk klimatanläggning* [4]

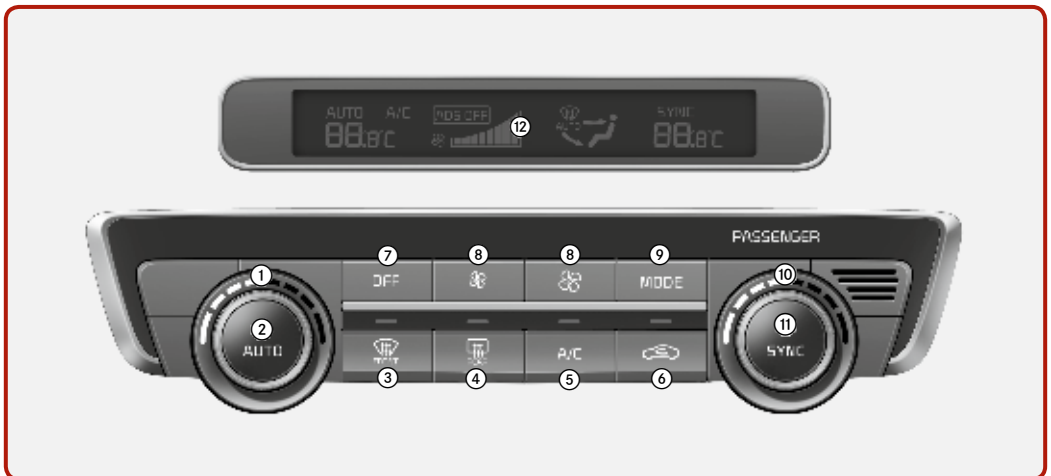

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Förarsidans temperaturreglage | ⑥ Friskluft/återcirkulation | ⑪ Temperaturreglering av båda sidor |
| ② AUTO (automatisk funktion) | ⑦ AV | ⑫ Klimatanläggningsdisplay* |
| ③ Vindrutedefroster | ⑧ Fläkthastighetsreglage | |
| ④ Bakrutedefroster | ⑨ Val av luftriktning | |
| ⑤ Luftkonditionering | ⑩ Passagerarsidans temperaturreglage | |

Belysningsreglage / Ratt / Farthållare



Belysningsreglage [4]

- ① AV
- ② Automatisk belysning*
- ③ Positionsljus
- ④ Strålkastare



Ratt justerbar i höjd- och längdled [4]

Rattjustering:

- ① Dra ned låsspaken
- ② Ställ in ratten i önskat läge
- ③ Höjdjustering
- ④ Lås ratten genom att dra upp låsspaken



Eluppvärmd ratt* [4]

När tändningsnyckeln är i läge ON kan du slå på rattuppvärmningen genom att trycka på knappen som visas. Indikatorn på knappen tänds. Om du vill stänga av uppvärmningen trycker du på knappen igen.



Farthållare* [5]

Strömbrytare (CRUISE/⏏) för aktivering av farthållaren



Ställ in farthållarens hastighet genom att trycka spaken ned till SET -



Öka farthållarens inställda hastighet




Minska farthållarens inställda hastighet



Avbryt den inställda farthållarhastigheten genom att trycka på knappen (CANCEL/O)



Återta den inställda farthållarhastigheten genom att trycka spaken upp till RES +

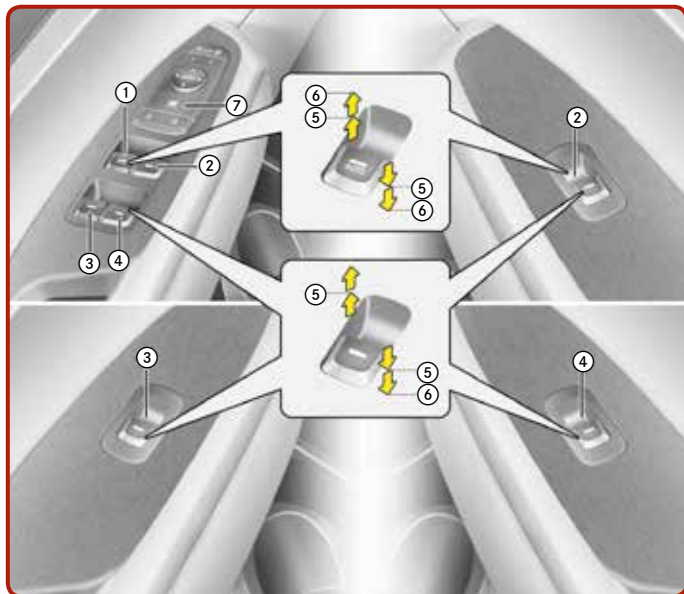

- ① Förardörrens elfönsterhiss
- ② Passagerardörrens elfönsterhiss
- ③ Bakdörrens (vänster) elfönsterhiss
- ④ Bakdörrens (höger) elfönsterhiss
- ⑤ Fönsteröppning och -stängning
- ⑥ Automatisk elfönsterhiss uppåt*/nedåt*
- ⑦ Låsknapp för elfönsterhissar

* OBSERVERA: I sträng kyla finns det en viss risk att hissmekanismerna fryser.

Fönster [4]




Torkare och spolare [4]
Typ B

A: Vindrutetorkarhastighet

- 2 Hög torkarhastighet
- 1 låg torkarhastighet
- Intervalltorkare
- AUTO* Automatisk torkarfunktion
- 0 Av
- ✓ Ett enstaka slag

B: Justering av intervallslag

C: Torka med korta slag

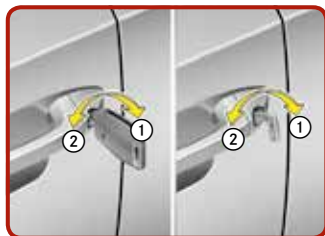

Manövrera dörrlås manuellt [4]

- ① Lås
- ② Lås upp




Knapp för centrallåset, lås/lås upp [4]

- ① Lås
- ② Lås upp



Barnspärr [4]

Säte / Krockudde / Barnstol

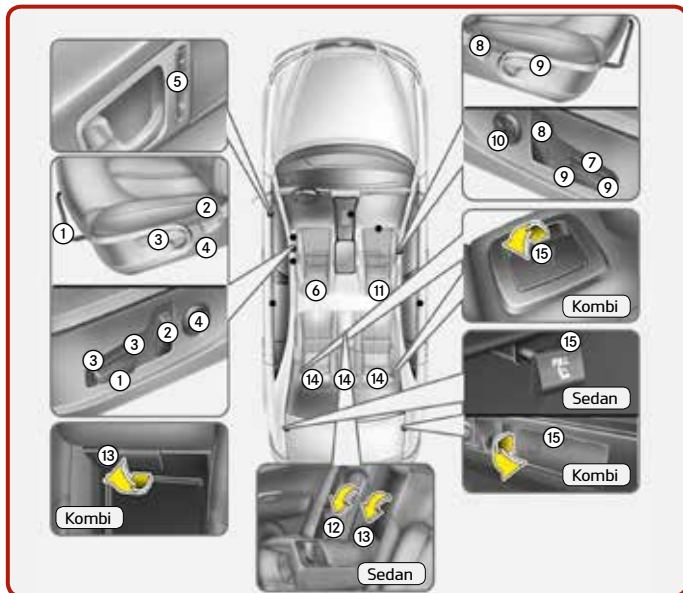

Säten [3]

Förarsäte

- ① Framåt och bakåt
- ② Ryggstödets lutning
- ③ Sättesjustering, höjd*
- ④ Svankstöd
- ⑤ Minne för förarposition*
- ⑥ Nackstöd

Främre passagerarsäte


- ⑦ Framåt och bakåt
- ⑧ Ryggstödets lutning
- ⑨ Sitsens höjd
- ⑩ Svankstöd*
- ⑪ Nackstöd

Baksäte

- ⑫ Armstöd
- ⑬ Skidlucka
- ⑭ Nackstöd
- ⑮ Spak för ryggstödsfällning*



Strömbrytare för främre passagerarkrockudde [3]

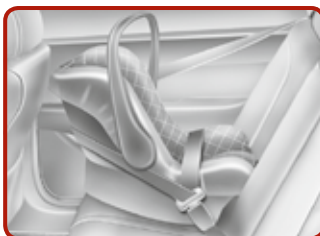


Bakåtriktad barnstol [3]



Installera en barnstol med trepunktsbälte [3]



Säkra med "ISOFIX"-system och "Tether Anchorage"-system* [3]

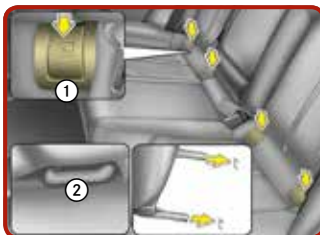

- ① ISOFIX Indikator för fästpunkt
- ② ISOFIX Fästpunkt



Säkra med "Tether Anchor"-system* [3]



Öppna bakluckan
(sedan version) [4]



Öppna bakluckan inifrån
bilen [4]



Nödöppning av bakluckan [4]



Öppna bakluckan
(Sportswagon) [4]




Öppna bakluckan inifrån
bilen [4]



Nödöppning av bakluckan [4]



Öppna tanklocket [4]
Tryck på knappen för
tanklocksöppning.

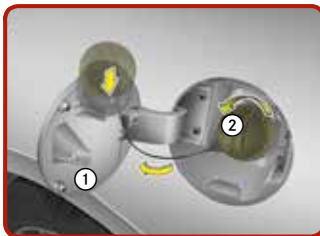

① Öppna locket helt
② Vrid locket moturs för
att öppna

Stäng tanklocket

- > Vrid locket medurs tills det "klickar" för att säkerställa att det är ordentligt låst.
- > Stäng locket och tryck på kanten tills det är ordentligt stängt.



Öppna motorhuv [4]
Dra i spaken för att öppna
motorhuv



① Lyft upp huvan något.
② Tryck den sekundära
spärren inåt lyft upp
motorhuv

Stänga huvan

- > Innan du stänger huvan kontrollerar du att alla påfyllningslock är korrekt monterade och ser till att allt lättantändligt material avlägsnas från motorutrymmet.
- > Stäng huvan till hälften och tryck sedan ned den på plats.

Laddar/ elbil




Så här ansluter du en laddare [H9/H14]

1. Tryck ned bromspedalen och dra åt parkeringsbromsen.
2. Stäng av alla strömbrytare, flytta växelväljaren till läget P (parkering) och stäng av bilen.
3. När dörrarna har låsts upp öppnar du laddningsluckan genom att trycka på den.



Så här ansluter du en laddare [H10/H15]

1. Ta bort eventuellt damm i laddningskontakten och laddningsuttaget.
2. Håll i laddningskontaktens handtag. Sätt sedan i den i laddningsuttaget tills ett klickljud hörs. Om den inte förs in helt kan det bli glappkontakt mellan laddningskontakten och laddningsstiften, vilket är en brandrisk.

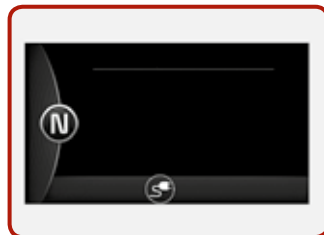


Kontrollera att anslutningsindikatorn för laddningskabeln lyser på instrumentpanelen.



Kontrollera laddningsstatusen [H11/H13]

Laddnings-status	Indikator
Laddning pågår	Lyser (grön)
Fulladdat	Av
Schemalagd laddning	Blinkar (grön) och släcks sedan
Fel	Blinkar (röd)

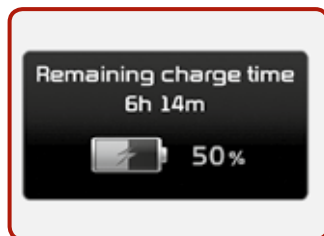


Beräknad laddningstid visas på instrumentpanelen



Ladda i laddhybridläge [H21]


När du trycker på HEV-knappen byter du läge för laddhybridsystemet enligt följande.

Kort tryckning:
EV mode ↔ HEV mode

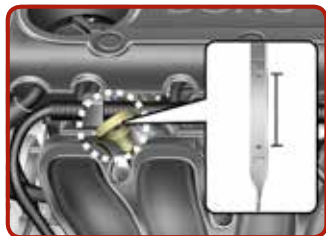


Kontrollera motoroljenivån [8]

Dra ut oljestickan och kontrollera nivån. Nivån ska ligga mellan F och L.

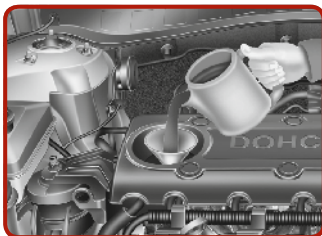


Fylla på motorolja [8]

Använd endast specificerad motorolja [9] och undvik spill.

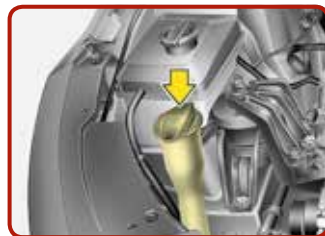

Kontrollera spolarvätskenivån [8]

Kontrollera vätskenivån och fyll på vid behov.

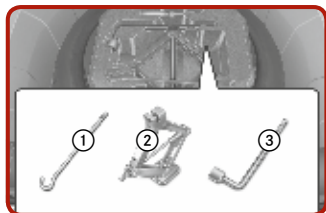

Domkraft och verktyg [7]

De visade verktygen förvaras i bagageutrymmet.

Lyft upp golvet i bagageutrymmet för att nå denna utrustning.


- ① Domkraftshandtag
- ② Domkraft
- ③ Mutternyckel



Däcklagningssats* [7]

Läs instruktionerna innan du använder däcklagningssatsen.

- ① Kompressor
- ② Tätningsmedelsbehållare

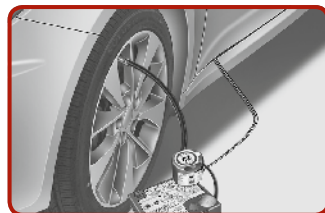

Med däcklagningssatsen kan du fortsätta köra även efter en punktering.

När du har sett till att däckets tryck är ordentligt tätt kan du köra försiktigt på däckets tryck (upp till 200 km med en högsta hastighet av 80 km/h) för att nå en verkstad eller däckhandlare där du kan laga däck permanent eller byta ut det.


Bogsering [7]

När bilen i en nödsituation måste bogseras utan hjulvagn ska framhjulens lyftas från marken och:

1. Vrid tändningsnyckeln till läge ACC.
2. Ställ växelspaken i läget N (friläge).
3. Lossa parkeringsbromsen.

Nödbogsering

Om det är nödvändigt med bogsering, rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Kia-återförsäljare eller en professionell bilbärgare göra det.

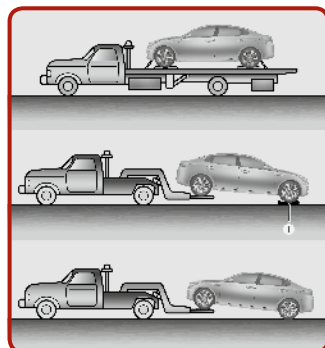

Övrig info*

Start- och stoppsystem (ISG)

När ISG är aktiverat stängs motorn av automatiskt för att minska bränsleförbrukning och utsläpp. ISG-funktionen fungerar kanske inte om bilbatteriets laddningsstatus, omgivningstemperaturen och/eller motortemperaturen är för låg. Inställningarna för luftkonditioneringen/ värmen kan också påverka ISG-funktionen

Parkeringsbroms (handbroms)

När du lägger i parkeringsbromsen, ansatt först fotbromsen och håll den nedtryckt. Dra åt parkeringsbromsen.

Vi rekommenderar att du innan du lämnar bilen lägger i ettans växel eller backväxeln, eller „P“-läge (parkeringsläge) på bilar med automatväxellåda.

Bluetooth®

Många av våra bilar har Bluetooth®-anslutning så att du säkert och smidigt kan använda din mobiltelefon. För Bluetooth® kompatibilitet, se avsnittet om ägande på vår webbplats.



Kia Owner's Manual-app



Kia service-app



Kia Owner's Manual-app



Kia service-app



Kia Owner's Manual-app

Den här appen är en officiellt användarmanual från Kia Motors Corporation, med AR-teknik (Augmented Reality) för förklarande videor och annan information.

Den här appen ger för närvarande endast information om Kia Optima Plug-In Hybrid.



Se instruktionsboken för utförlig information och anvisningar om innehållet i denna snabbguide.



Kias 7-åriga garanti 7 år/150 000 km nybilsgaranti. Gäller i alla EU:s medlemsstater (även Norge, Schweiz, Island och Gibraltar), lokala villkor tillämpas.

Copyright © 2016 Kia Motors Europe GmbH, med ensamrätt.
16.001026 - QRG JFPE - SV



The Power to Surprise